PDI-B902/MV(H) I-O DATA

セットアップガイド

B-MANU200561-01

本書では一部のカーナビを例としてご案内しております。
そのため、お持ちのカーナビと画面やボタンの配置などが異なる場合があります。
カーナビの取扱説明書も併せてご確認ください。

1. 初期設定をおこなう

本製品を使用できるようにするにはカーナビと本製品に相互の情報を記憶させる必要があります。

大きく分けて以下の3つの内容を設定します。

→携帯電話のメモリ0番にカーナビの情報を登録する
→本製品へカーナビの情報を読み込む
→カーナビとペア登録する

※携帯電話の中には通信モードの設定を必要とするものがあります。
通信モードがUSB設定になっている場合は通信設定にしてください。

○携帯電話にカーナビの情報を登録する

※画面は HONDA HDD インターナビシステムの例です。(CIVIC (2005 年 12 月モデルの例))

1. カーナビを起動し「メニュー」ボタンを押します。



※カーナビの機種によって、ボタンの位置は異なります。

2.「機能設定」をタッチし、「通信機能設定」をタッチします。

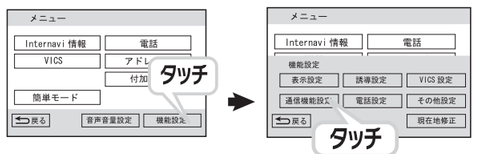

3.「Bluetooth 設定」をタッチし、「自機アドレス表示」をタッチします。

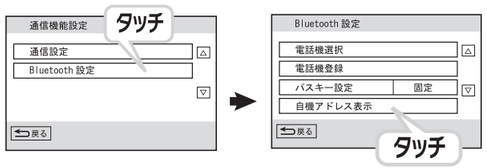

4. 表示された機器アドレスを携帯電話の電話帳メモリ0番に入力します。

電話帳のメモリ 0 番の内容を確認します。
既に使用している場合は、電話帳の内容をメモに控え、メモリ 0 番を削除してください。
※「メモリ0番」がない携帯電話機の場合は「短縮0番」に登録してください。

電話帳	ナビ情報	使用文字	備考
名前	機器アドレス上位6桁	半角英数字	0~9,a~f,A~F
ヨミガナ	機器アドレス下位6桁	半角英数字	0~9,a~f,A~F
電話番号	パスキー4桁	半角数字	1212(固定)

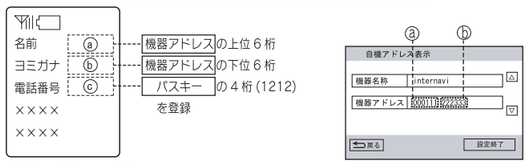

携帯電話の画面（例）

カーナビの画面（例）

○本製品へカーナビ情報を読み込む

1. 携帯電話の暗証番号を「9999」に変更します。

※暗証番号の変更方法については携帯電話機の取扱説明書をご参照ください。

2. 本製品を携帯電話に取り付けます。

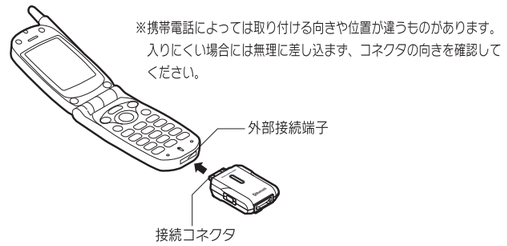

※携帯電話によっては取り付ける向きや位置が違うものがあります。
入りにくい場合には無理に差し込ます、コネクタの向きを確認してください。

3.LED が消灯したら、本製品のサイド操作ボタンを１０秒以上長押しします。

※LED が赤点滅するまで押し続けてください。

4. 携帯電話側では「電話帳転送」が終了したと表示されます。

※LED が緑点灯で登録成功です。
赤点灯する場合は、携帯電話に入力した内容を確認し、再度接続・設定を行ってください。

5. 本製品を携帯電話から取り外します。

※本製品は「オートパワー ON・OFF」の機能を搭載しています。
そのため、携帯電話機から取り外し、再度差し込むときには、
「3秒以上」間隔を開けてから操作してください。
オートパワー ON: 携帯電話に差し込んだとき
オートパワー OFF: 携帯電話から取り外し、3秒以上経過したとき

また、携帯電話と本製品が装着状態でカーナビと未接続状態（LED 消灯）が約 20 分続くと電源は自動的に OFF となります。この状態でサイド操作ボタンを押すと電源が入ります。

○カーナビとペア登録する

1. カーナビを起動し「メニュー」ボタンを押します。



※カーナビの機種によって、ボタンの位置は異なります。

2.「機能設定」をタッチし、「通信機能設定」をタッチします。

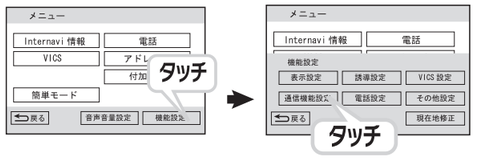

3.「Bluetooth 設定」をタッチします。

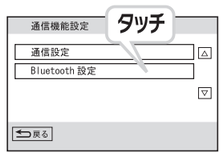

4.「パスキー設定」をタッチし、「固定」を選びます。

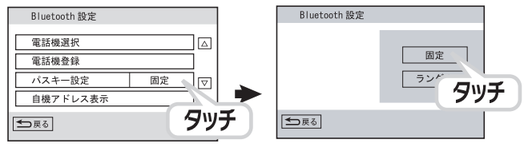

5. パスキーが「1212」でない場合は「1212」に変更します。
既に「1212」場合はそのまま完了をタッチします。

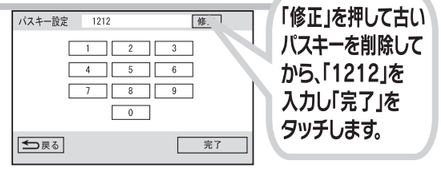

6.「パスキーを固定に設定しました」と表示されます。

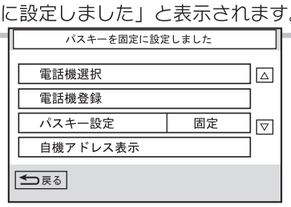

7.「パスキーを固定に設定しました」の表示が消えたら、「電話機登録」をタッチします。

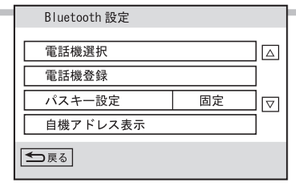

8.「電話機からの接続待ちです」のメッセージが表示されます。

9. 本製品のサイド操作ボタンを押しながら携帯電話に取り付けます。
そのままボタンを押し続け LED が赤緑交互の点滅になったことを確認してボタンから手を離します。

※携帯電話によっては、取り付ける向きや位置が違うものがあります。
無理に差し込まずにコネクタを確認し正しい方向で取り付けてください。

10. カーナビ画面に接続結果が表示されます。

＜接続成功時＞

接続成功のメッセージが表示されます。

※LED が緑点灯で登録成功です。

＜接続失敗時＞

ＬＥＤが赤点灯します。

※赤点灯し、接続に失敗した場合は裏面の「困ったときには」を参照してください

※次回からは本製品を携帯電話に接続するだけでカーナビに本製品が認識されます。

設定終了です。

なお、他の機器からの誤接続を防ぐために、パスキーを何か別の値に変更してください。

2. 使用する

本製品をカーナビと接続するとハンズフリー通話ができるようになります。

●ハンズフリー通話

確認 **ハンズフリー通話を行う前に本製品とカーナビの接続を必ず確認してください。**
→確認方法は裏面の「困ったときには」をご確認下さい

発信・着信

本製品が正しく接続されると、カーナビと本製品による、ハンズフリー通話が利用可能になります。
カーナビの操作については、お持ちの車両の取扱説明書でハンズフリーの項を参照下さい。
※ダイヤル発信する場合は基本的にはカーナビより行ってください。
携帯電話から発信した場合は下の操作を行ってハンズフリーに切り替えてください。

注意 **自動車運転中の発信は交通事故の原因となりますので発信を行う場合には駐車を禁止されていない安全な場所に止めてからご使用下さい。**

ハンズフリー通話から携帯電話への音声切り替え

ハンズフリー通話中にサイド操作ボタンをすばやく 1 回押すと携帯電話へ音声を切り替える
ことができます。もう一度サイド操作ボタンをすばやく 1 回押すと、ハンズフリー通話に戻ります。
※通話中以外に間違って押さないようにご注意ください。

困ったときには

本製品を携帯電話に接続してもLEDがつかない

●携帯電話の電源が入っていない。
本製品を接続時には、携帯電話の電源をいれてください。

●携帯電話に正しく接続していない。
本製品と携帯電話を接続する場合は、コネクタの向きに注意してください。
間違って装着すると携帯電話や本製品の故障の原因になります。携帯電話の取扱説明書で必ず確認して下さい。

●携帯電話から取り外して、すぐに接続している。
携帯電話から本製品を取り外してもすぐには電源は切れません。
取り外した後、3秒以上経過してから差しなおしてください。

●充電が不足している。
充電を行ってから接続してください。

●端子部が汚れている。
本製品もしくは携帯電話の外部端子が汚れていることが考えられます。
やわらかい布でふいてから接続してください。

●携帯電話が何か別の処理中である。
携帯電話の状態を確認し、何か起動中であれば終了させ、念のため携帯電話の電源を入れなおし、待ち受け画面の状態を確認の上、本製品を接続してください。

本製品にカーナビの情報が記憶できない

● 携帯電話の暗証番号を「9999」に設定していない。
初期設定時は、一旦、暗証番号を「9999」にしてください。

● メモリ０番に入力していない。
電話帳のメモリ０番でないと入力できません。（携帯電話によっては短縮０番という表現の場合もあります）

● 入力した情報にミスがある。
機器アドレス、パスキーの入力は半角英数字で入力してください。
また、内容も改めてご確認ください。

●携帯電話の電源が入っていない。
本製品の情報の記憶時には、携帯電話の電源をいれてください。

カーナビとペア登録ができない。

●サイド操作ボタンを押しながら携帯電話と接続してください。
携帯電話と接続する場合にはサイド操作ボタンを押しながら接続してください。

●カーナビの Bluetooth 登録の画面を表示してから接続していない。
カーナビの Bluetooth 機器の検索画面を表示してから、本製品のサイド操作ボタンを押しながら携帯電話に接続してください。

電話がかけられない、受けられない

●本体上面の LED が緑色でない。
以下の点を確認してください。
1. カーナビとペア登録ができていない。
2. 携帯電話と本製品を接続したまま車から離れて 20 分以上経過している。この場合には本体を携帯電話に挿しなおすか、サイド操作ボタンを押してください。
3. カーナビの登録情報で本製品以外のものが選択されている。
カーナビ側の設定で本製品を選択してください。

●圏外、サービスエリア外、電波の弱いところにいる。
携帯電話の圏外、サービスエリア外、電波の弱いところでは電話がかけらません。

ハンズフリー通話が突然切れた。

●間違ってサイド操作ボタンを押してしまった。
ハンズフリー通話中にサイド操作ボタンを押すと携帯電話に音声が切り替わります。
もう一度サイド操作ボタンを押してハンズフリー通話に切り替えてください。

●Bluetooth 通信が切れている
エンジンを切ったり、Bluetooth 通信の電波が悪いところで通信をおこなうと Bluetooth 通信が切れます。この場合約 20 秒間は電話回線が維持されます。この間にサイド操作ボタンを押して携帯電話側に通話を移行して使用してください。20 秒経過すると電話通信は切断されます。

本製品を携帯電話に接続するとランプが赤点滅してしまう

●対応携帯電話でない。
弊社ホームページなどで対応しているか確認してください。

●充電不足
付属の AC アダプターを接続して十分に充電を行ってください。

本製品の登録を確認する方法

カーナビに表示されている内容と本製品の Bluetooth アドレスが同一か確認します。
※画面は HONDA HDD インターナビシステムの例です。（CIVIC（2005 年 12 月モデルの例））

※本製品を携帯電話に接続した状態で行ってください

1. カーナビの「メニュー」ボタンを押します。
2.「機能設定」をタッチします。
3.「通信機能設定」をタッチします。
4.「Bluetooth 設定」をタッチします。
5.「電話機選択」をタッチします。

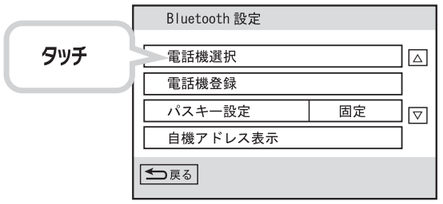

6.[Bluetooth Adaptor] を選択します。

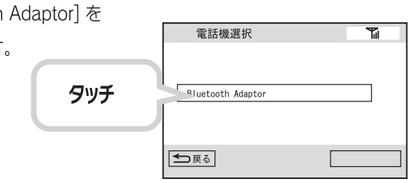

7.[編集] を選択します。

8. 機器アドレスが本製品の機器アドレスと同一であることを確認します。

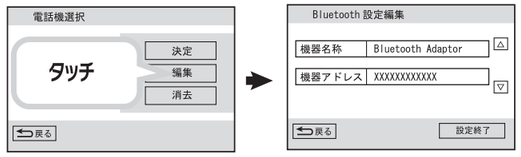

9.[戻る] を選択し、[決定] を押して画面を閉じます。

Copyright (C) 2006 I-O DATA DEVICE,INC. All Rights Reserved.